



LA5E4PN

Control para sistema de presión de 4 bombas principales y 1 bomba piloto, con protección por nivel bajo en cisterna.



Descripción

El par de control mod. LA5E4PN opera una bomba piloto (para abastecer las pequeñas demandas), alternando y simultaneando las 4 bombas principales para abastecer demandas mayores en un sistema de presión con tanques precargados y protegiendo a las cinco bombas de trabajar en vacío por nivel bajo en la cisterna de succión.

La activación de los motores se efectúa por medio de arrancadores automáticos externos.

Activación del Sistema de Bombeo

El par de control detecta la presión del sistema por medio de cinco interruptores de presión (externos) que deberán ser precalibrados.

P1 (operación de la bomba piloto) a presión mayor que P2 (operación de bomba principal), este último a presión mayor que P3 (simultaneo de la segunda bomba principal), este a su vez a presión mayor que P4 (simultaneo de la tercera bomba principal), y este finalmente a presión mayor que P5 (simultaneo de la cuarta bomba principal).

En cada ciclo de trabajo se activa primero la operación de la bomba piloto, por medio de la señal enviada por el interruptor P1, para que esta otorgue el gasto y presión de las pequeñas demandas; si la demanda aumenta se opera la alternación de las bombas principales (desactivándose la bomba piloto) por medio de la señal enviada por el interruptor P2; si la demanda aumenta aún más se simultanea la segunda bomba principal por medio de la señal enviada por el interruptor P3, a un nuevo aumento en la demanda se simultanea la tercera bomba principal por medio de la señal enviada por el interruptor P4 y si la demanda aumentara aún más se simultaneará la cuarta bomba principal por medio de la señal enviada por el interruptor P5.

El control integra un retardo de tiempo programable para la activación de las bombas en simultaneación y el paro de la primera y segunda bombas en simultaneación y la primera bomba en operación, reduciendo así el golpe de ariete. Este retardo es ajustable de 0 a 16 segundos.

Protección por nivel bajo en la cisterna

El control está constantemente detectando el nivel de agua en la cisterna de succión de las bombas, si el nivel decrece descubriendo los electrodos Alto (C A) y el Bajo (B A) el control bloqueará la operación de las bombas y encenderá un led de alarma por nivel bajo, además de activar el contacto (7 B) para operar un foco piloto externo.

La operación se restablecerá automáticamente cuando el nivel de agua se eleve cubriendo los electrodos Bajo (B A) y Alto (C A).


Protección contra interferencias eléctricas

Además integran un microprocesador programado para la protección contra variaciones de frecuencia y supresión de transitorios en las líneas de alimentación.

Cuentan también con sistema de autodiagnóstico para determinar y avisar sobre una falla en la comunicación entre módulos por medio del led "LINK" existente en ambos controles.

SISTEMAS TOTEM presión


Secuencias de operación

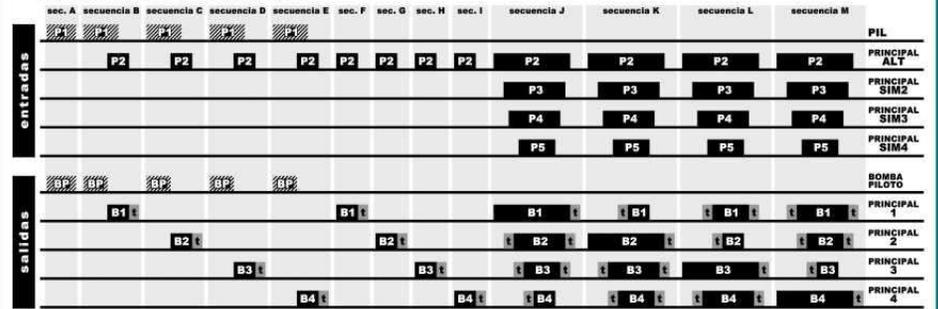

Interruptor de presión (bomba piloto)
 salida del control (bomba piloto)
 retardo prog.

P2, P3, P4, P5 interruptores de presión (bombas principales)
 B1, B2, B3, B4 salidas del control (bombas principales)

*Estas son una muestra representativa de las principales secuencias de operación del control.

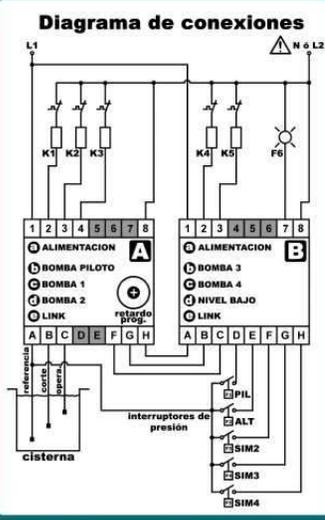

Datos Técnicos

LA5E4PN-R Alimentación/Consumo	127 Vc.a. ~ / 11 VA
LA5E4PN-D Alimentación/Consumo	220 Vc.a. ~ / 11 VA
Precisión de Trabajo	-15 % ... +10 %
Frecuencia de la Fuente	50 Hz ... 60 Hz
Temperatura Operando	-25 °C ... +65 °C
Montaje	Riel DIN (EN5002)
Cable Max. Aceptado	14 AWG (2,5mm ²)

Contactos de Salida

Voltaje Máximo	250 V c.a. ~
Corriente Máxima AC12	5A, 250 V c.a. ~
Corriente Máxima DC12	4A, 100 V c.d. ~

Detección de Electrodo

(electrodo ó sonda en un solo punto)	
Máxima resistencia	100 kΩ / cm agua
Tensión electrodo	14 V c.a. ~

Señalizaciones del Control A

Alimentación	"a"	ámbar
Activación Bomba Piloto	"b"	verde
Activación Bomba 1	"c"	verde
Activación Bomba 2	"d"	verde
Falla de Intercomunicación	"e"	ámbar

Señalizaciones del Control B

Alimentación	"a"	ámbar
Activación Bomba 3	"b"	verde
Activación Bomba 4	"c"	verde
Alarma por Nivel Bajo	"d"	rojo
Falla de Intercomunicación	"e"	ámbar

